

簡単操作マニュアル




詳しくは取扱説明書をご覧ください。

電源を入れる

車のエンジンスイッチを I (アクセサリ) または II (ON) に入れる。

起動初期画面

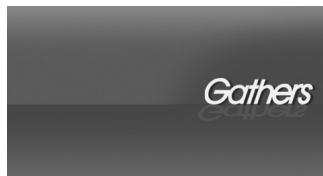

しばらくすると...




(例) CDモードTOP画面




オーディオの操作

CD/MP3/WMA/を聞く

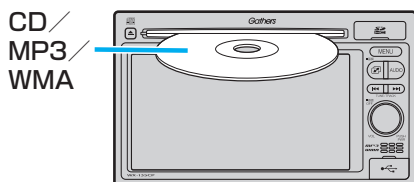

- 1 ディスク挿入口にディスクを挿入する。
再生が開始されます。

ワンセグを見る

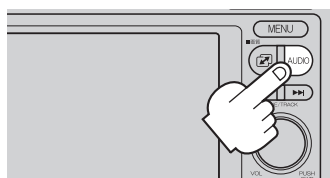

- 1 **AUDIO** を押す。
※すでにモードを選択している場合は、最後のオーディオモードで表示されます。変える場合はもう一度 **AUDIO** を押してください。



AV SOURCE画面




- 2 **ワンセグ** をタッチする。
⚠ 走行中は音声のみとなります。
☞ 取扱説明書 D-6参照

SDカードに保存されている曲を聞く


※下記アドバイスを確認してください。

※対応可能なSDカードを使用してください。

☞ 取扱説明書
A-16、F-1参照

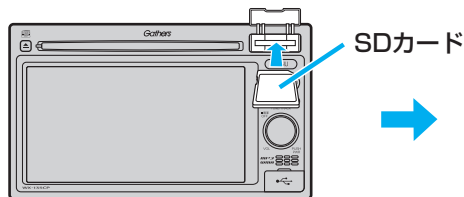

- 1 SDカード挿入口にSDカードをカチッと音がするまで差し込む。

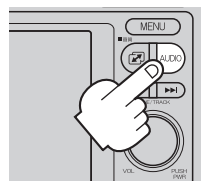

- 2 **AUDIO** を押す。



AV SOURCE画面




- 3 **SD** をタッチする。
再生が開始されます。


iPod/iPhoneに保存されている曲を聞く

※対応可能なiPod/iPhoneを使用してください。

☞ 取扱説明書
B-14、G-1参照

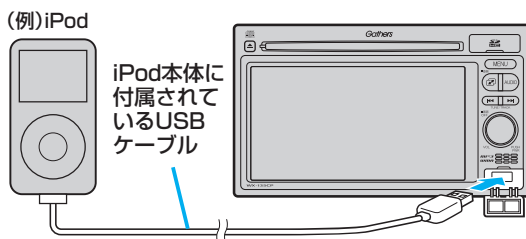

- 1 iPod/iPhoneに付属されているUSBケーブルを接続する。

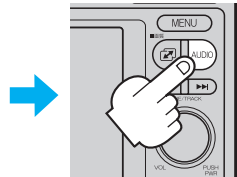

- 2 **AUDIO** を押す。



AV SOURCE画面




- 3 **USB** をタッチする。
再生が開始されます。

USB機器に保存されている曲を聞く

※下記アドバイスを確認してください。

※対応可能なUSB機器を使用してください。

☞ 取扱説明書
A-16、B-12、
G-1参照

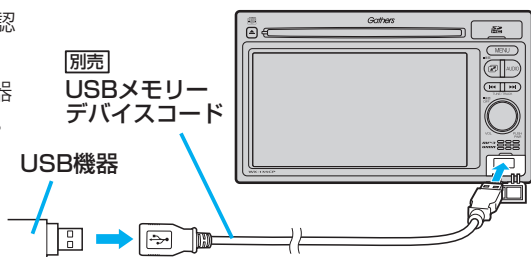

- 1 USB機器を接続する。



- 2 **AUDIO** を押す。



AV SOURCE画面




- 3 **USB** をタッチする。
再生が開始されます。




SDカードとUSB機器を外すときは、必ず本機の **○** ボタン(VOL/PUSH PWR)を押してモードを終了(OFF状態に)させてください。
終了させないで外すとデータやSDカード/USB機器がこわれるおそれがあります。

ラジオを聞く

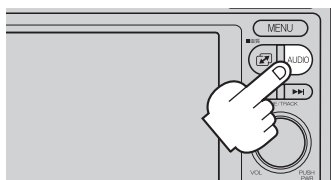

1 AUDIOを押す。

※すでにモードを選択している場合は、最後のオーディオモードで表示されます。変える場合はもう一度 **AUDIO** を押してください。

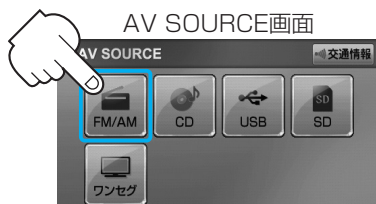

2 FM/AMをタッチする。

■ エリア選局をする場合

(例) FM画面



3 リストをタッチする。

※FM放送とAM放送の切り替えは、ラジオモード画面のとき **バンド** をタッチする。



4 エリアをタッチする。



5 エリア変更をタッチする。



6 現在地をタッチする。



7 エリア表示の中から聞きたい放送局をタッチする。

：選択した放送局を受信します。

※エリア選局の他にも操作パネル上の **◀▶** (選局) を押して選局する手動選局／自動選局などがあります。

取扱説明書 C-5参照



その他

iPhoneの専用アプリ連携

取扱説明書 H-1 参照


1 iPhoneを操作して、専用アプリを起動する。

※接続前に目的地検索を行なってください。
接続後は操作できる機能が限定されます。

2 を押して下図画面に切り替える。



iPhone

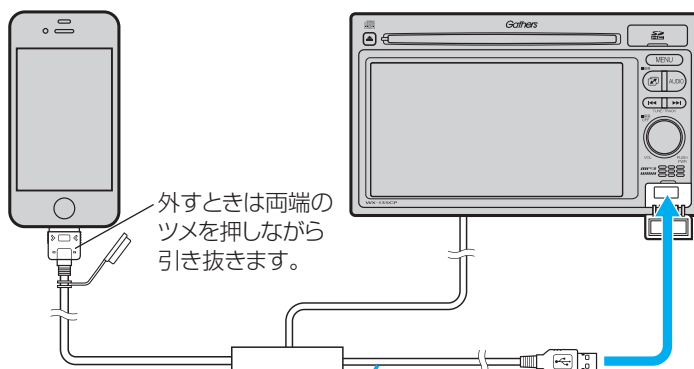

外すときは両端のツメを押しながら引き抜きます。

別売 iPhone用接続キット

3 iPhoneと本機を接続する。

※降車時は、iPhoneを取り外し、車内に放置しないでください。

※連携可能なスマートフォンは、iPhone 4、iPhone 4S です。(2012 年 2 月現在)

※Honda インターナビが提供する専用アプリ以外では連携、画面表示はできません。

ハンズフリー機能を利用する

Bluetooth機能を利用して、携帯電話を操作することなく画面をタッチしてハンズフリーで「電話を受ける」「電話をかける」などの電話機能が利用できます。

※ハンズフリー機能を利用するには、初期登録を行なう必要があります。

